

RYCCO
TELECOM

Rádio Comunicador

T199



Manual do Usuário

Índice

Conhecendo seu aparelho pg. 3

Instruções de uso pg. 4

Dúvidas pg. 4

Cuidados com a bateria pg. 5

Instalando acessórios pg. 6

Avisos gerais

Atenção as informações a seguir para a prevenção de fogo, prejuízos ou danos ao aparelho.

- O padrão de uso recomendado é de **1 minuto de emissão e 4 minutos de recebimento**. A emissão constante por muito tempo causará **superaquecimento** na parte traseira. Não deixe a parte traseira tocar em nenhuma superfície de plástico.
- É recomendada a **não modificação** deste produto sob qualquer circunstância.
- Não exponha o rádio comunicador á luz solar durante um longo tempo e nem feche nenhuma fonte de calor.
- Não exponha o rádio comunicador a poeira e umidade. E não o coloque sobre objetos que sejam instáveis.
- Se houver odor ou fumaça anormal no rádio comunicador, **desligue-o imediatamente**, remova a bateria e entre em contato com o nosso provedor de serviços autorizado local.




Aviso

- Cuidado em áreas inflamáveis

- Desligue o rádio antes de se aproximar da zona de detonação ou do aparelho detonador

Conhecendo seu aparelho

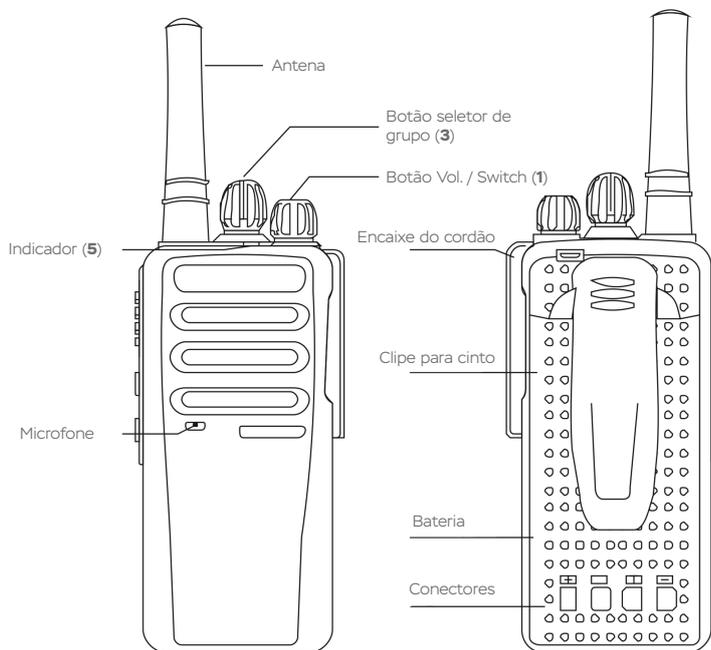

1. Vol / Switch

Switch Sentido horário - ON
Sentido anti-horário - OFF

Volume Sentido horário - Aumentar volume
Sentido anti-horário - Diminuir volume

2. PTT - Push To Talk

Pressione o botão PTT para iniciar uma chamada (a **luz vermelha** ficará acesa)

Solte o botão PTT para desligar a chamada

3. Seletor de grupo

Gire o seletor para escolher a sessão, e confirme a entrada da sessão pelo aviso de voz.


4. Gravação / Chamada individual

Pressione para reproduzir a última chamada. Segure por 3 segundos para entrar numa chamada individual, depois pressione para selecionar um membro para a chamada.

5. Indicador

Verde Led ligado - Aparelho ligado
Led piscando - Procurando rede
Led piscando lentamente - Stand-by
Recepção de Chamada

Vermelho Emissão de Chamada

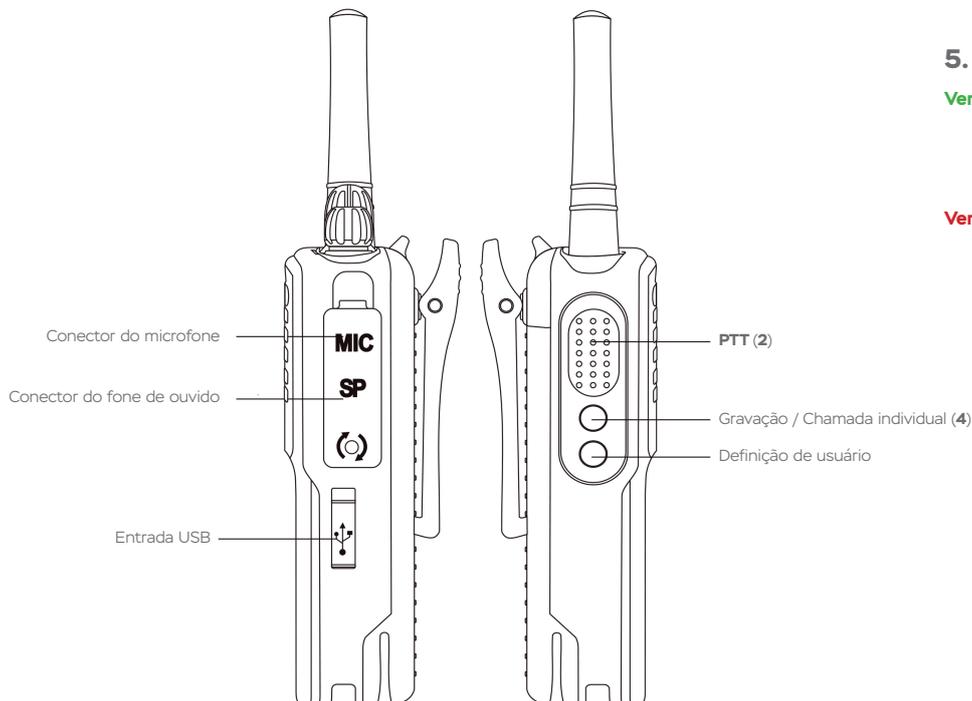

Informações Técnicas

Voltagem: 3.7V

Banda de Frequência:

GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

WCDMA: 850 / 1900 / 2100; 900 / 1900 / 2100 MHz

Opcional: 900 MHz

Rede: GSM / WCDMA

Dimensões: 59 x 37 x 117 mm

Peso: ~240g

Transmissão: 23dBm ~ 30dBm@ - 104 dBm

Sistema Operacional: Android 4.4.2

Sim Card

Instruções de uso

1. Instalando a bateria e o SIM Card

Insira o SIM Card antes de usar o aparelho, assegure-se que o SIM Card seja habilitado para funcionar em redes WCDMA.

1. Gire o botão de volume (**Vol / Switch**) para ligar ou desligar o aparelho;
2. Com o aparelho desligado remova a bateria (**instruções na pag.6**);
3. Levante a tampa do soquete do SIM Card e encaixe o SIM Card na direção correta;
4. Encaixe a bateria novamente.

3. Seleção de sessão

1. Após ligar o aparelho, o usuário deverá girar o seletor para o Canal 1 (o Canal 1 é padrão para todos os aparelhos). Gire o botão para selecionar outras sessões;
2. Se a sessão não estiver disponível, haverá um aviso de voz: **No Channel**.

2. Uso básico

- **Switch ON** - Gire o botão de volume no sentido horário para ligar, haverá um aviso de voz indicando que o aparelho está ligado. Após ligado, o **led verde** acenderá e depois piscará indicando a busca de rede;
- **Switch OFF** - Gire o botão de volume no sentido anti-horário para desligar, a led irá se apagar. Obs: **Evite ligar e desligar o aparelho constantemente para não danificar o seletor**;
- **Ajuste de Volume** - Gire o botão de volume no sentido horário para aumentar o volume. Gire o botão de volume no sentido anti-horário para diminuir o volume;
- **Fone de Ouvido** - Conecte o fone de ouvido e pressione o botão PPT no fone de ouvido (se houver um) para iniciar uma chamada. Solte o botão para cancelar a chamada;
- **Notificação de pouca carga na bateria** - Quando a bateria estiver com carga abaixo dos 10%, haverá um aviso de voz indicando para recarregar o aparelho;

Dúvidas?

Se o seu aparelho apresentar algum problema durante o uso, cheque as informações ao lado.

Se o problema persistir, entre em contato que o ajudaremos a resolver!

Recepção ruim

Possível causa: Sinal fraco na sua localização

Solução: 1. Mude de localização para melhorar o sinal;

2. Evite usar no momento ou aguarde um pouco antes de outra tentativa.

Eco ou ruído

Possível causa: Qualidade baixa da rede

Solução: Reinicie o aparelho. Automaticamente ele irá procurar uma rede de melhor qualidade.

Pouca duração da bateria

Possíveis causas: A duração da bateria depende muito das configurações do provedor de serviço de rede. O uso e carregamento do aparelho sob condições de alta temperatura também prejudicará a duração da bateria. A procura constante de rede em lugares com má qualidade de serviço afeta a duração da bateria.

Solução: Se estiver em um local com má qualidade de rede, desligue temporariamente o aparelho ;

Não conecta a rede

Possíveis causas: SIM Card não habilitado para rede, sinal ruim ou fora da área de serviço.

Soluções: Troque de SIM Card, vá para algum lugar aberto e plano. Se estiver em um prédio, vá para perto de uma janela.

Cuidados com a bateria

Características da bateria

- Após repetidos ciclos de carregamento, a capacidade da bateria tende a diminuir;
- A bateria se degenera gradualmente, mesmo sem ser usada;
- Será necessário mais tempo para a bateria ser carregada em condições frias;
- O carregamento e o armazenamento da bateria de lítio em condições relativamente quentes prejudicam sua vida útil. Evitar deixá-la em lugares quentes e fechados;
- Se a duração da bateria diminuir significativamente, substitua a bateria imediatamente para prevenir o vazamento de fluido.

Usando a bateria

- Recarregue após o uso.
- Para reduzir o consumo de bateria, remova-a do aparelho se não for usar durante um longo tempo. Mantenha-a em lugares secos e frescos.

Após usar por um longo tempo:


- Remova a bateria do aparelho;
- Carregue a bateria totalmente antes de guardar;
- Guarde a bateria em lugares secos e frescos.

Carregando a bateria

- Depois que o carregador estiver conectado à bateria, o indicador ficará **vermelho**, o que significa que o carregamento está em andamento;
- **Verde** indicará que a bateria está totalmente carregada
- O indicador se apaga se a temperatura não estiver adequada ou se a bateria estiver danificada ou se a conexão estiver ruim.

Operação de uso

1. Conecte a fonte de energia na entrada de energia localizada na parte de trás da base de carregamento, após isso conecte a fonte numa tomada apropriada;
2. Insira a bateria ou o rádio comunicador com bateria (o rádio deverá estar **desligado**) no receptáculo da base de carregamento;
3. Status carregamento:
Vermelho - Bateria sendo carregada
Verde - Bateria sendo carregada
4. Após a bateria estiver totalmente carregada, remova a fonte da tomada e depois remova a bateria ou rádio comunicador da base de carregamento.

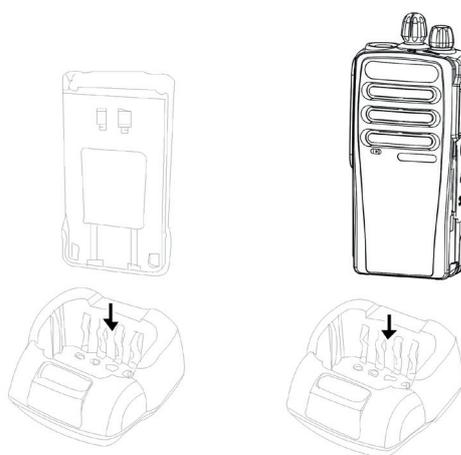

• Não sobrecarregue a bateria.

Pare de carregar se a carga não estiver completa no tempo regular de carregamento. A sobrecarga pode danificar a bateria.

- Não coloque a bateria no microondas e em recipientes de alta pressão. A bateria poderá ser danificada e colocar sua segurança em risco.
- Se a bateria estiver em condições anormais, seja no odor, cor, formato, remova-a da base de carregamento ou do rádio e não use-a mais.

· Se a bateria estiver quebrada (ou com odor anormal), afaste-a de qualquer situação de risco inflamável. O fluido da bateria é **extremamente inflamável**, podendo colocar sua vida em risco.


• Use somente a base de carregamento original

A base de carregamento que acompanha o kit foi projetada exclusivamente para o seu produto. Isto assegura a sua segurança e confiabilidade da carga a bateria.

Instalando acessórios

Instalando / removendo a bateria

- Não feche curto-circuito no terminal, isto irá danificar a bateria e colocará sua segurança em risco;
- Não tente abrir o invólucro da bateria;
- Não instale a bateria se a mesma apresentar condições de risco, isto colocará sua segurança e saúde em risco.

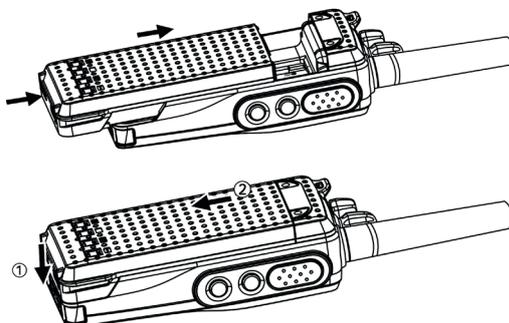

Instalando


1. Aponte os quatro dentes da bateria para as guias correspondentes na parte traseira do rádio.
2. Empurre a bateria pelas guias até que a trava na parte traseira do rádio faça um clique

Removendo

1. Ao remover a bateria, puxe a trava (1) para baixo e empurre a bateria para trás (2) ao longo das guias


Instalando a antena

- Encaixe a antena no receptáculo e gire a antena no sentido horário até que fique firme (1);
- Gire a antena no sentido anti-horário para retirá-la (2).

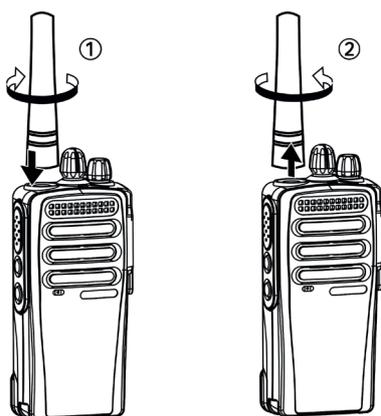


Instalando o clipe para cinto

- Se necessário, rosqueie o clipe de cinto na parte traseira do aparelho com dois parafusos para facilitar a portabilidade;

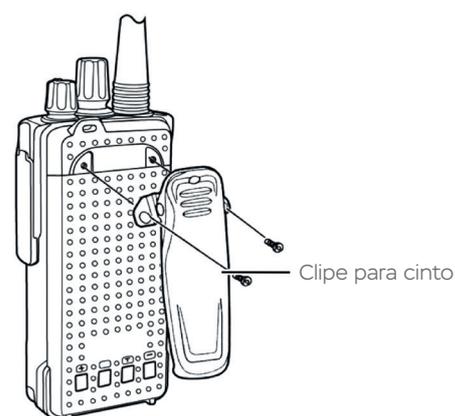


Instalando o cordão

- Para instalar, amarre o laço do cordão na parte traseira do aparelho;

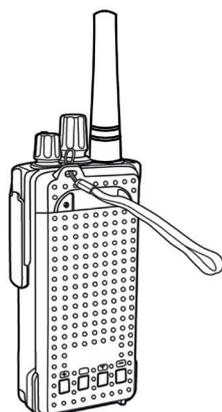

Instalando o fone de ouvido

- Abra a tampa lateral do aparelho para liberar o conector do fone de ouvido. O fone de ouvido irá funcionar imediatamente após encaixado

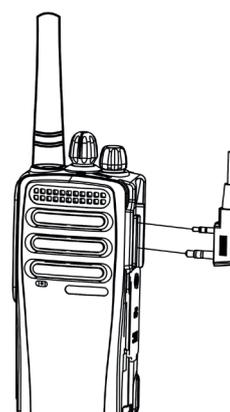



RYCCO

T E L E C O M

www.ryccotelecom.com.br

RyccoTelecom@outlook.com

