



Rádio comunicador
E120

● **Nota**

Antes de utilizar o produto, recomenda-se a leitura do Guia Rápido para aproveitamento completo de suas funcionalidades.

O período de garantia é de 1 (um) ano a partir da data de compra.

Este produto está sujeito a constantes atualizações e/ou melhorias. A empresa reserva-se o direito de alterar as especificações de software e/ou hardware mencionadas neste manual de operação sem aviso prévio.

As especificações e informações do produto contidas neste manual têm caráter meramente informativo.

● **Check list**

Verifique os seguintes acessórios antes de descartar o material de embalagem. Caso haja qualquer item faltante ou danificado, entre em contato imediatamente com o revendedor local.

Acessórios	Quantidade
E120	1
Cabo USB-C	1
Bateria	1
Carregador	1
Manual do usuário	1
Clip de cinto	1

1. **Overview E120**



● **LED indicador**

Descrição	Indicação
Carregando	Vermelho (Piscando)
Sem Rede	Vermelho (Estático)
Standby	Verde (Estático)
PTT - TX	Verde (Estático)
PTT RX	Verde (Piscando)
Enviando chamada de emergência	Azul (Piscando)
Recebendo Chamada de emergência	Azul (Estático)


2. **Installation of SIM card**

1. Remova os parafusos que ficam na tampa da bateria. Abra a tampa e retire a bateria.
2. Insira o cartão SIM conforme mostrado na imagem.
3. Recoloque a bateria e a tampa da bateria e pressione a tampa firmemente antes de girar o interruptor no sentido horário.



2. Carregando a Bateria

● Carregador de Mesa

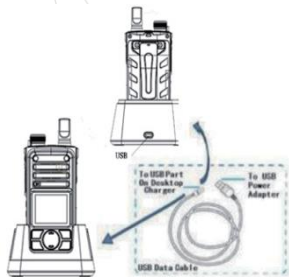


Conecte o carregador de mesa e o adaptador de energia usando o cabo de dados USB.

A luz vermelha no carregador de mesa indica que a bateria está carregando.

A luz verde no carregador de mesa indica que a bateria está totalmente carregada.

● CABO USB-C

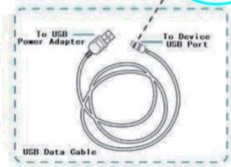

Conecte o rádio POC e o adaptador de energia usando o cabo de dados USB-C.

A luz vermelha no rádio POC indica que a bateria está carregando.

As luzes apagadas indicam que a bateria está totalmente carregada.

AVISO: NÃO UTILIZE OS DOIS MÉTODOS DE CARREGAMENTO ACIMA SIMULTANEAMENTE.

Importante:

Use somente o carregador designado aprovado. A bateria deve estar totalmente carregada antes do primeiro uso. Não exponha a bateria a altas temperaturas. Não desmonte a bateria.

4. Operações básicas

❖ Inicialização

Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos. Assim que a tela acender,

❖ Desligamento

Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos. Assim que a tela ficar preta, o terminal inteligente estará completamente desligado.

❖ Ajuste o volume

Pressione o botão Volume + no lado esquerdo para aumentar o volume.
Pressione o botão Volume - no lado esquerdo para diminuir o volume.

❖ Chamada em Grupo

Pressione e segure o botão PTT até ouvir o tom de permissão. Você agora está conectado ao grupo.

Solte o botão PTT para encerrar a chamada e o dispositivo entrará no modo de recepção.

❖ Chamada de Emergência

Pressione e segure o botão de Emergência por 3 segundos e uma chamada de emergência será feita para o console.

❖ FN

Ao pressionar o botão FN, você acessa diretamente o menu e encontra as configurações do sistema.

As configurações de Wi-Fi, Bluetooth e APN podem ser feitas por aqui.

❖ Botões para Cima/Baixo

Pressione os botões para cima e para baixo para selecionar diferentes grupos e para acessar os próximos menus.

❖ Bateria Fraca

Quando a carga da bateria cair abaixo de 10%, um sinal sonoro será emitido.

● Troubleshooting

Problema	Solução
Silencioso	<ul style="list-style-type: none"> • A bateria pode estar descarregada; substitua-a ou carregue-a. • A bateria pode não estar instalada corretamente; substitua-a por uma bateria totalmente carregada ou carregue-a. • Verifique se o dispositivo está ligado. • Verifique o nível de volume. • Verifique se o acessório de áudio externo está conectado.
Não consigo fazer/receber chamadas	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se você está no mesmo grupo. • Verifique se a rede está conectada.
A bateria descarregou rapidamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Desligue o equipamento se não estiver em uso. • Desative o Wi-Fi e o GPS se não estiverem em uso.
Não carrega	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique o cabo USB e substitua-o se estiver com defeito.



● Especificação

CPU/SW	
ARM	Mediatek MTK8765 ,GPU 1.5Ghz
Android	Android 8.1 OS
Idioma	Multi-language
MEMORIA	
RAM+ROM	512+4GB
SD Card	Opcional
LCD	
Dimensão	1.77 TFT (polegadas)
Resolução	128*160 RGB QVGA
Cores	262K TFT
Tratamento de superfície	Anti-reflexo

SENSORES	
G-Sensor/Sensor de Aceleração	Sim
Sensor de proximidade	Sim
Sensor de LUZ	Sim
WCMD/LTE	
GSM	B2/B3/B5/B8
WCDMA	B1/B2/B5/B8
FDD-LTE	FDD-LTE B1/3/5/7/8/20/26/28ab TDD-LTE B34/38/39/40/41
SIM	2 Slots (nano SIM)
Alto falante	Alto-falante de 3,0 W com cancelamento de ruído

Wi-Fi	
IEEE802.11a	Sim
IEEE802.11b	Sim
IEEE802.11g	Sim
IEEE802.11n	2.4G
Bluetooth	
Versão	BT v4.0 com BLE
	BT2.1+EDR
Potência	(Min) Class 2
Distância de operação	(Min) 10 metros
GPS	BDS, GPS
NFC	Opcional
Botões	PTT/SOS
	Volume +/-
	Seletor de canais



“Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.”



Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

