



Rádio comunicador
E220

● Nota

Antes de utilizar o produto, recomenda-se a leitura do Guia Rápido para aproveitamento completo de suas funcionalidades.

O período de garantia é de 1 (um) ano a partir da data de compra.

Este produto está sujeito a constantes atualizações e/ou melhorias. A empresa reserva-se o direito de alterar as especificações de software e/ou hardware mencionadas neste manual de operação sem aviso prévio.

As especificações e informações do produto contidas neste manual têm caráter meramente informativo.

● Check list

Verifique os seguintes acessórios antes de descartar o material de embalagem. Caso haja qualquer item faltante ou danificado, entre em contato imediatamente com o revendedor local.

Acessórios	Quantidade
E220	1
Cabo USB-C	1
Bateria	1
Carregador	1
Manual do usuário	1
Clip de cinto	1

1. Overview E220



● LED indicador

Descrição	Indicação
Carregando	Vermelho (Piscando)
Sem Rede	Vermelho (Estático)
Standby	Verde (Estático)
PTT - TX	Verde (Estático)
PTT RX	Verde (Piscando)
Enviando chamada de emergência	Azul (Piscando)
Recebendo Chamada de emergência	Azul (Estático)


2. Installation of SIM card

1. Remova os parafusos que ficam na tampa da bateria. Abra a tampa e retire a bateria.
2. Insira o cartão SIM conforme mostrado na imagem.
3. Recoloque a bateria e a tampa da bateria e pressione a tampa firmemente antes de girar o interruptor no sentido horário.



2. Carregando a Bateria

● Carregador de Mesa

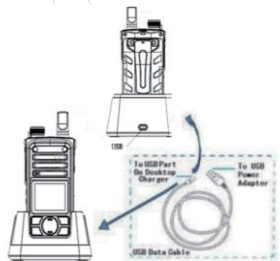


Conecte o carregador de mesa e o adaptador de energia usando o cabo de dados USB.

A luz vermelha no carregador de mesa indica que a bateria está carregando.

A luz verde no carregador de mesa indica que a bateria está totalmente carregada.

● CABO USB-C

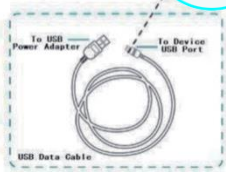

Conecte o rádio POC e o adaptador de energia usando o cabo de dados USB-C.

A luz vermelha no rádio POC indica que a bateria está carregando.

As luzes apagadas indicam que a bateria está totalmente carregada.

AVISO: NÃO UTILIZE OS DOIS MÉTODOS DE CARREGAMENTO ACIMA SIMULTANEAMENTE.

Importante:

Use somente o carregador designado aprovado. A bateria deve estar totalmente carregada antes do primeiro uso. Não exponha a bateria a altas temperaturas. Não desmonte a bateria.

4. Operações básicas

❖ Inicialização

Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos. Assim que a tela acender,

❖ Desligamento

Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos. Assim que a tela ficar preta, o terminal inteligente estará completamente desligado.

❖ Ajuste o volume

Pressione o botão Volume + no lado esquerdo para aumentar o volume.
Pressione o botão Volume - no lado esquerdo para diminuir o volume.

❖ Chamada em Grupo

Pressione e segure o botão PTT até ouvir o tom de permissão. Você agora está conectado ao grupo.

Solte o botão PTT para encerrar a chamada e o dispositivo entrará no modo de recepção.

❖ Chamada de Emergência

Pressione e segure o botão de Emergência por 3 segundos e uma chamada de emergência será feita para o console.

❖ Botão customizável

Você pode personalizar esse botão através das configurações do sistema Android.

❖ Botões de navegação

Pressione os botões para cima e para baixo e esquerda e direita para selecionar diferentes grupos e para acessar os próximos menus.

❖ Bateria Fraca

Quando a carga da bateria cair abaixo de 10%, um sinal sonoro será emitido.

● Troubleshooting

Problema	Solução
Silencioso	• A bateria pode estar descarregada; substitua-a ou carregue-a. • A bateria pode não estar instalada corretamente; substitua-a por uma bateria totalmente carregada ou carregue-a. • Verifique se o dispositivo está ligado. • Verifique o nível de volume. • Verifique se o acessório de áudio externo está conectado.
Não consigo fazer/receber chamadas	• Verifique se você está no mesmo grupo. • Verifique se a rede está conectada.
A bateria descarregou rapidamente.	• Desligue o equipamento se não estiver em uso. • Desative o Wi-Fi e o GPS se não estiverem em uso.
Não carrega	• Verifique o cabo USB e substitua-o se estiver com defeito.



● Especificação

CPU/SW	
ARM	MTK8766 Quad-core, GPU 2.0Ghz
Android	Android 13 OS
Idioma	Multi-language
MEMORIA	
RAM+ROM	2GB+16GB
SD Card	Opcional
LCD	
Dimensão	2.8 (polegadas)
Resolução	640*480 IPS
Tratamento de superfície	Anti-reflexo

SENSORES	
G-Sensor /Sensor de Aceleração	Sim
Sensor de proximidade	Sim
Sensor de LUZ	Sim
WCMD/LTE	
GSM	B2/B3/B5/B8
WCDMA	B1/B2/B4/B5/B8
FDD-LTE	FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26 /28ab/66 TDD-LTE B34/38/39/40/41
SIM	2 Slots (nano SIM)
Alto falante	Alto-falante de 3,0 W com cancelamento de ruído

Wi-Fi	
IEEE802.11a	Sim
IEEE802.11b	Sim
IEEE802.11g	Sim
IEEE802.11n	2.4G
Bluetooth	
Versão	BT v4.2 com BLE
	BT2.1+EDR
Potência	(Min) Class 2
Distância de operação	(Min) 10 metros
GPS	BDS, GPS
NFC	Opcional
Botões	PTT/SOS
	Volume +/-
	Seletor de canais



“Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.”



Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

